

---


## 6xx 系列驱动安装说明书

### 一、Windows 驱动安装


1. 将随机光盘放进光驱，稍等片刻，光驱会提醒“运行 PinPrinter.exe”，点击运行，如下图所示



2. 选择“安装驱动”，如下图所示

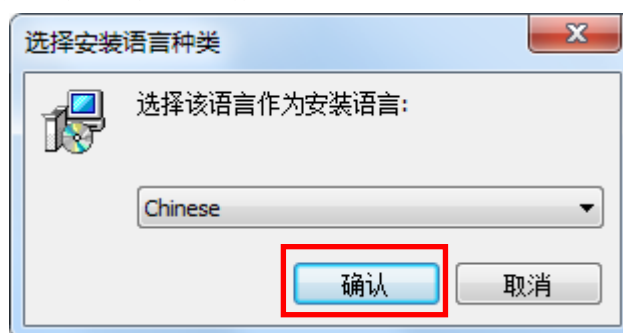


选择所要安装的语言，点击“确认”，如上图所示。

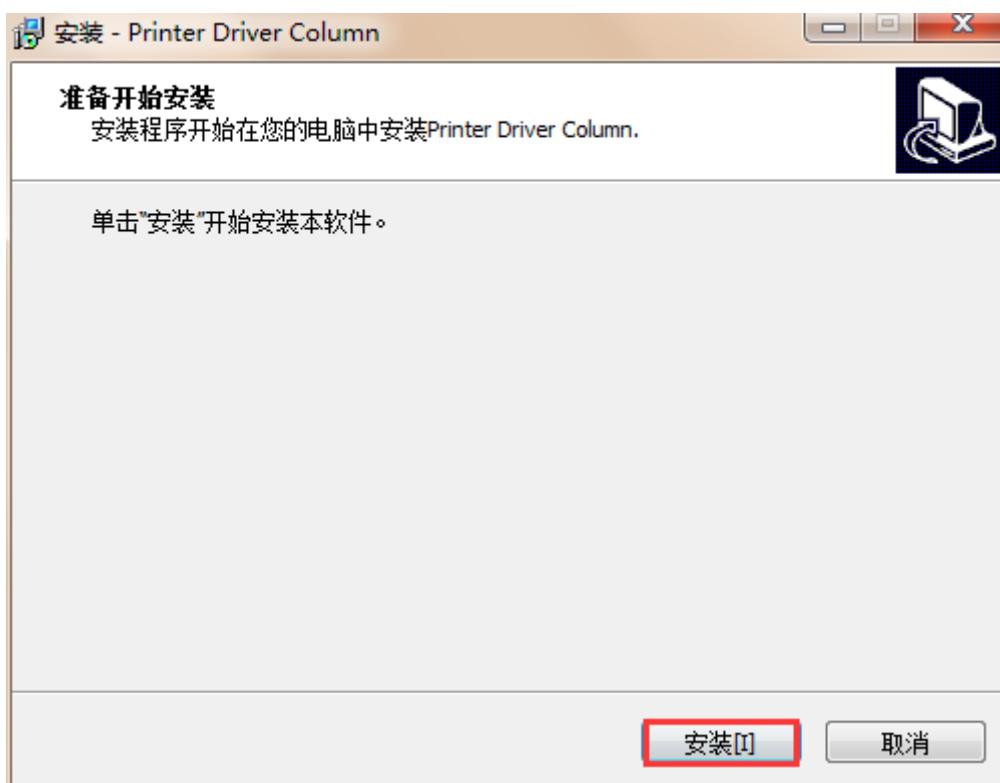

选择“安装”后，如下图所示。



首先选择打印机型号，如“63x Series”，然后选择打印机的对应端口，进行匹配，最后可对 63x 即将生成的驱动名称进行自定义。最后，点击“安装”。如下图所示。

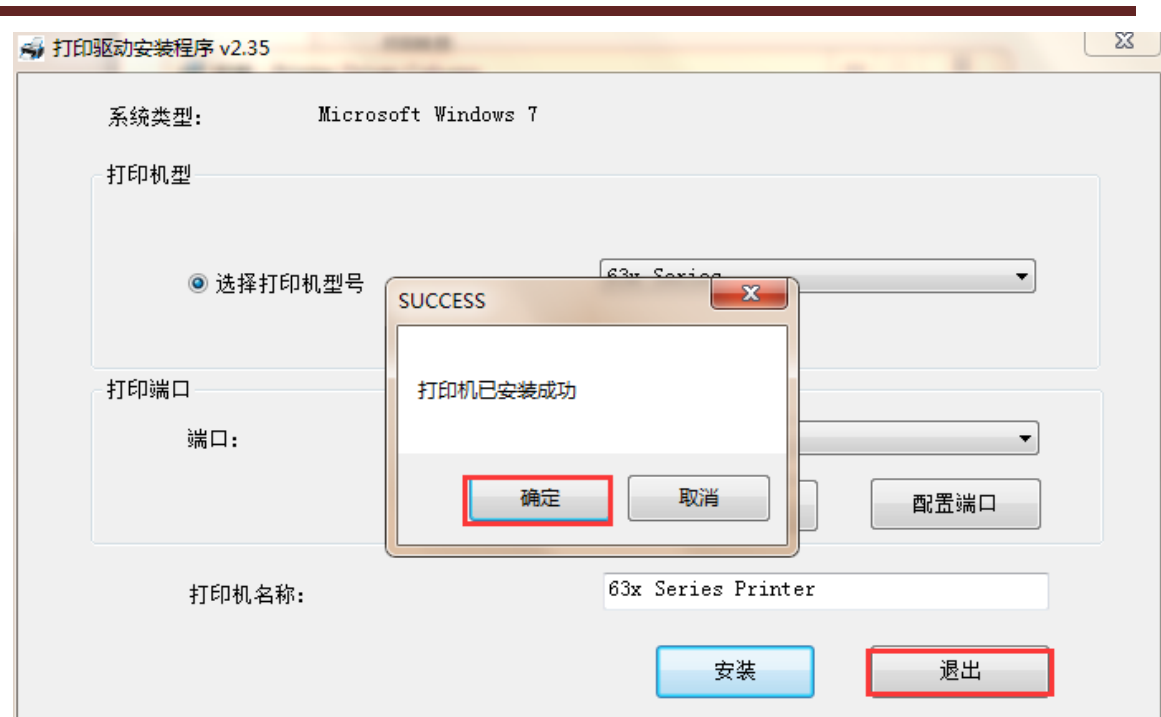

在弹出的对话框中选择“确定”，后选择“退出”。



然后选择“完成（F）”，打印机的驱动即安装在电脑上。

---

## 二、设置和测试打印机


### 2.1 设置打印机属性

安装了 63x 打印机的驱动程序后，查看“开始”——>“控制面板”——>“打印机和传真机”——> 63x Series Printer 的“打印机属性”。



就会弹出 63x 打印机的属性窗口，如下图所示。

打印机驱动网  
www.dyjqd.com

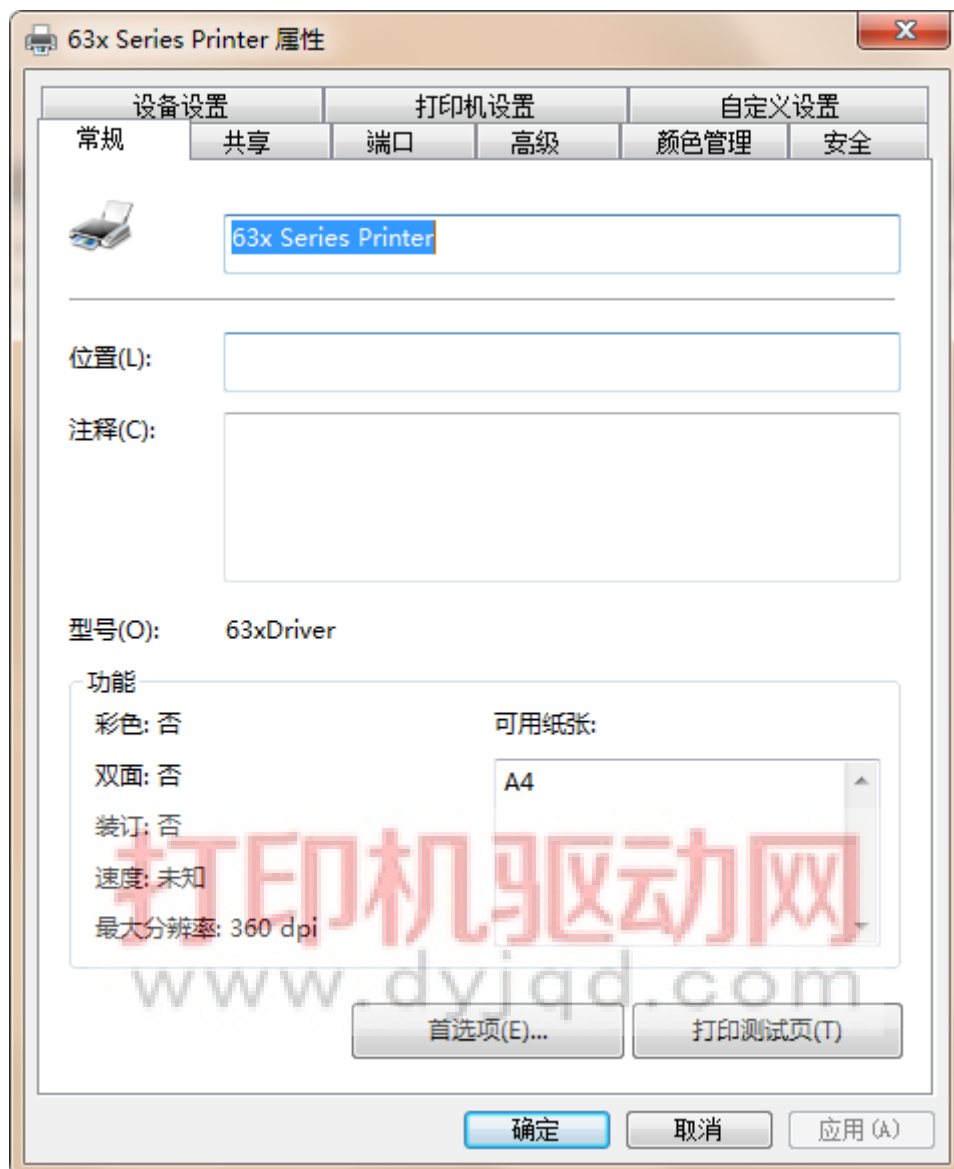


## 下面介绍用 **USB** 端口打印测试页

选择“USB001 USB 虚拟打印机端口”，如下图所示



然后选择“应用（A）”，如上图所示。

然后选择“常规”，如下图所示

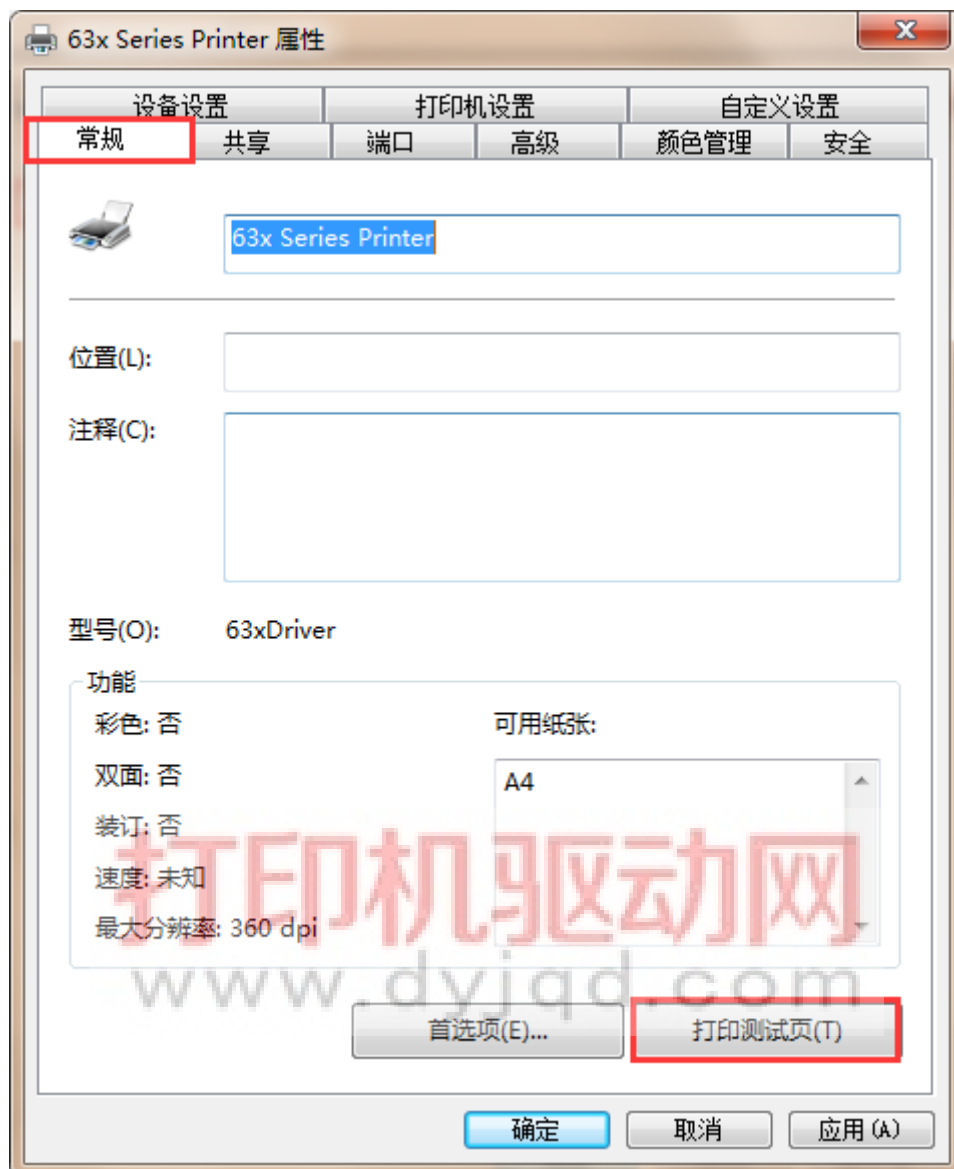

然后选择“打印测试页（T）”，如能正常打印，则说明打印机与 PC 端连接及配置正确，可以正常使用打印机该端口。


## 针式打印机复写设置说明：

1、选择 63x Series Printer 属性，点击“设备设置”。




2、选择“复写模式”，客户可以根据打印机的实际情况，进行调整“普通”、“复写”和“加强复写”模式。



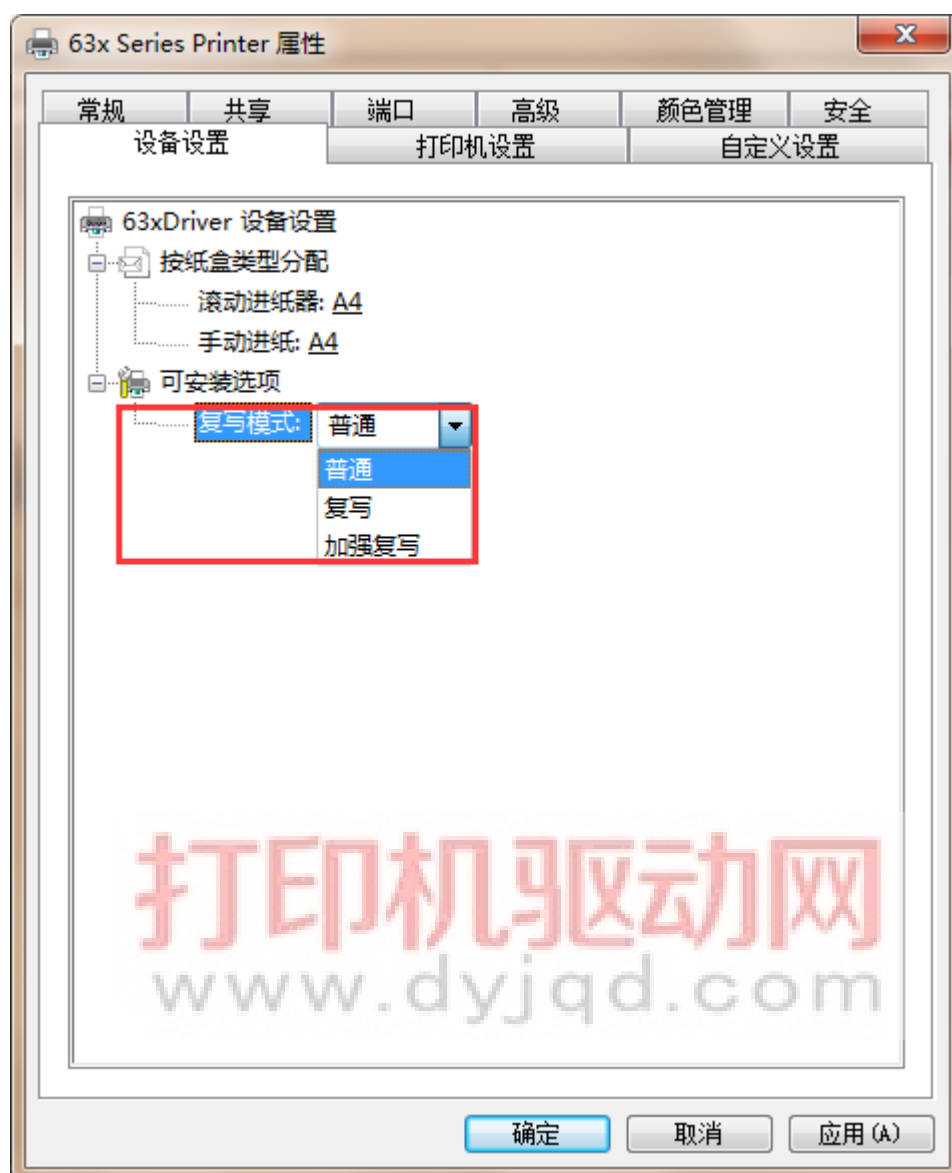


### 纸张及打印质量设置说明：


首先，打开打印机的属性，选择“首选项”，如下图所示

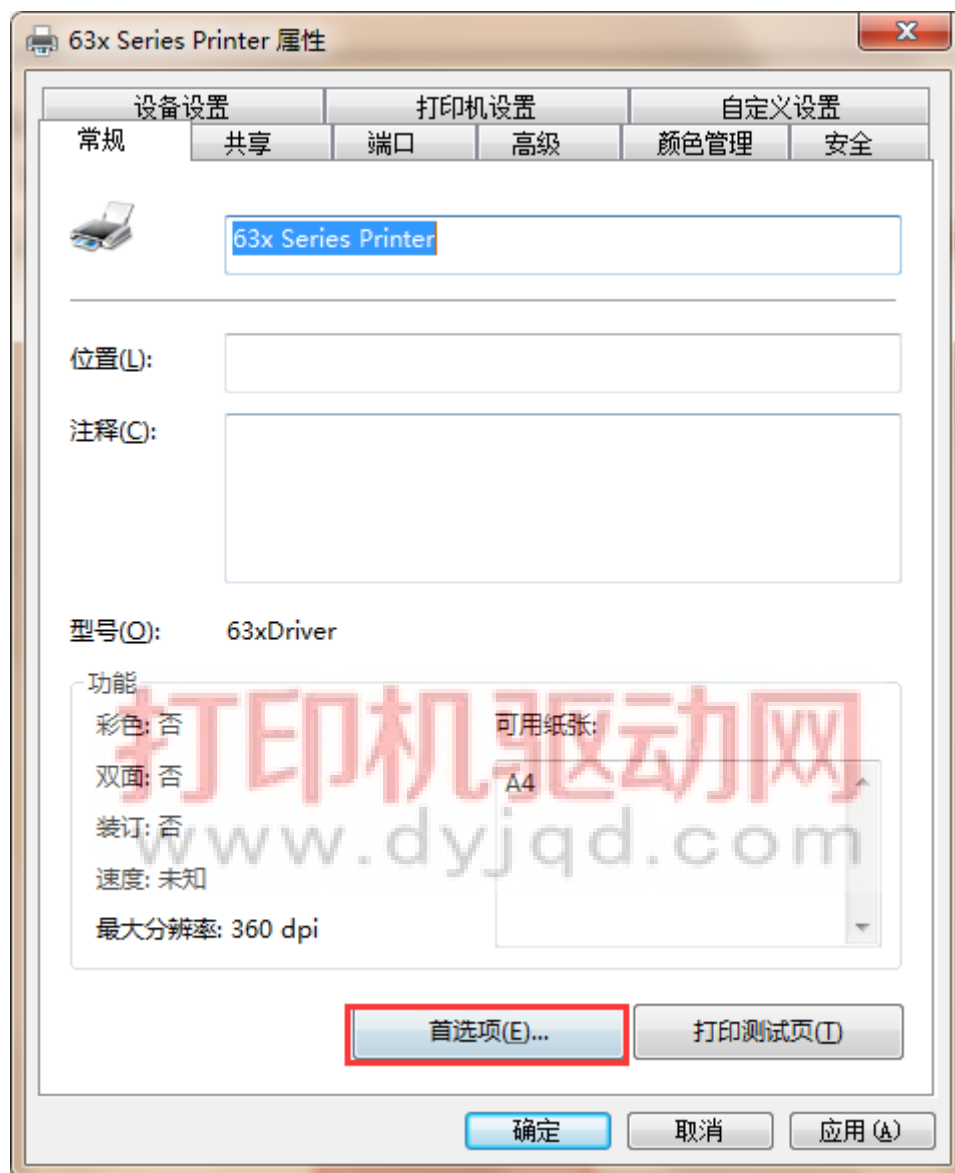


在弹出的对话框中，选择“纸张/质量”；

然后选择“纸张来源”。

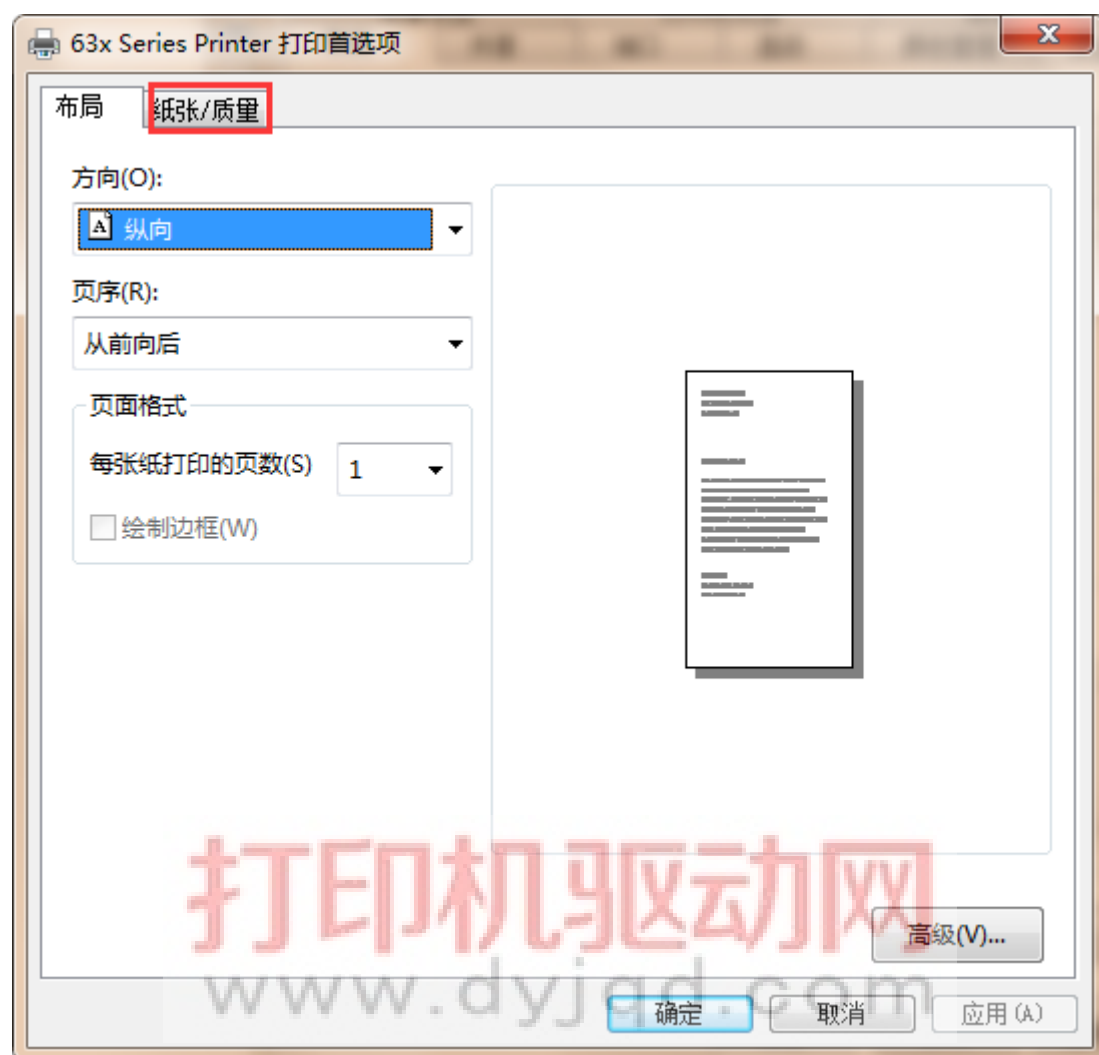

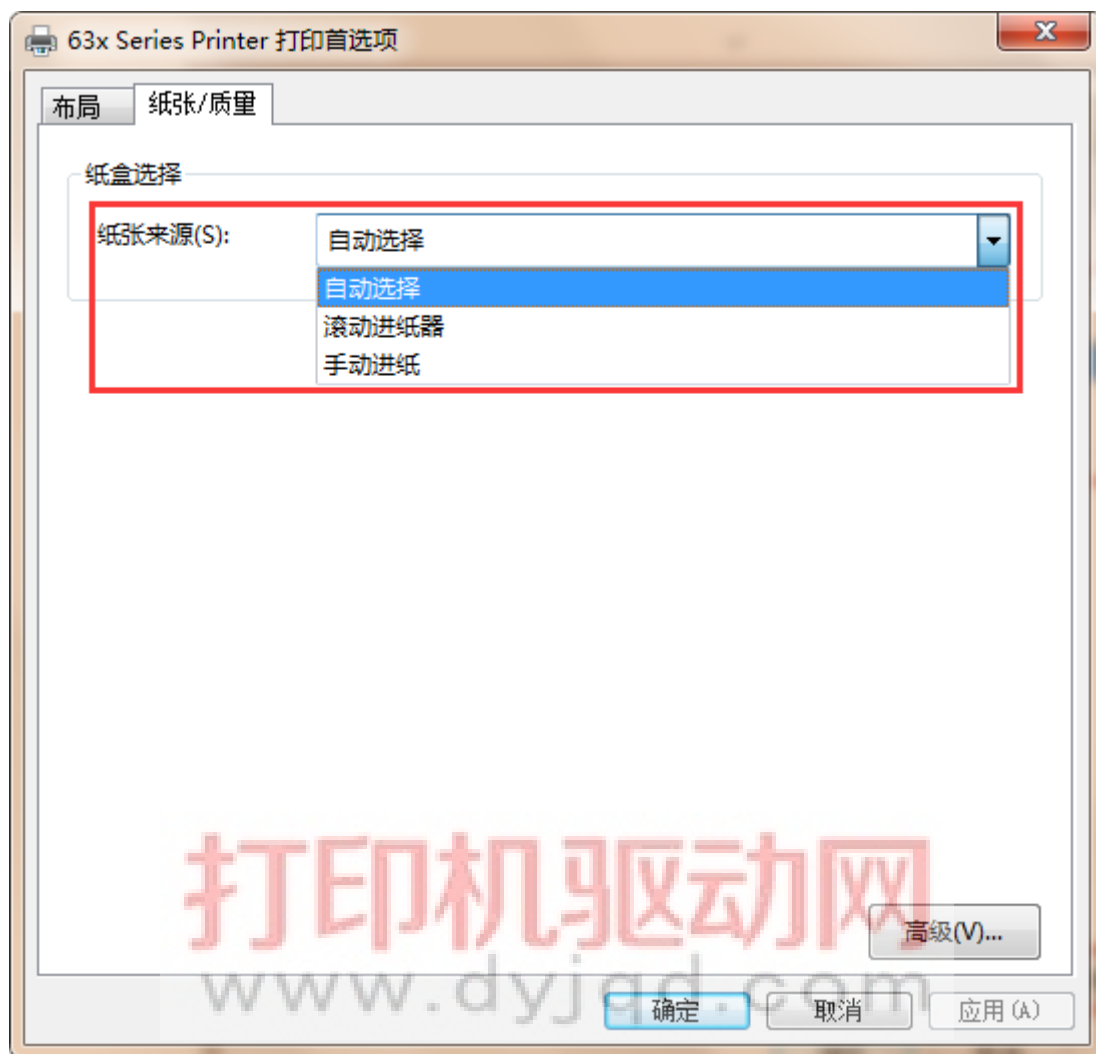

选择纸张来源后，选择“高级”，如下图所示。

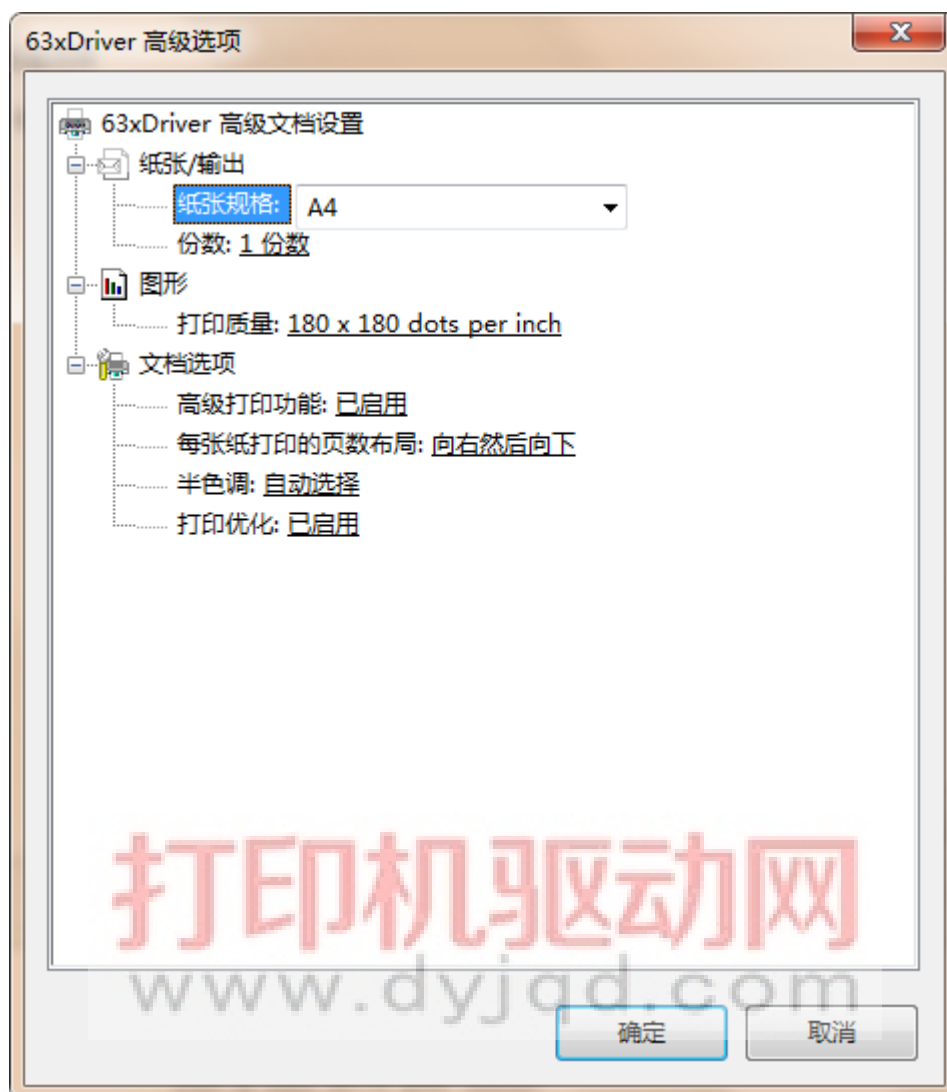

进行打印机纸张规格设置，如“A4”，以及每次打印的份数。

根据打印机的条件，选择打印质量：及打印机的分辨率

360 x 180 dots per inch

180 x 180 dots per inch