


爱立熊A40电脑打印操作指南

一、安装 Windows PC 驱动


步骤1: 打开驱动文件，进入打印机驱动程序向导，勾选【安装打印机驱动程序】，点击【**下一步**】。

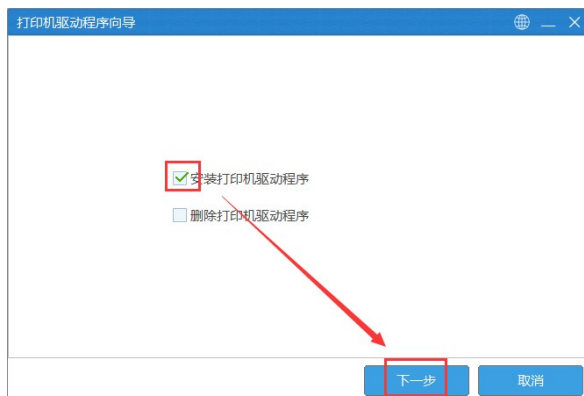

步骤2: 打印机开机，用原装 USB 线将打印机连接到电脑上，指定端口选择【USB】，点击【**下一步**】。
(注：若提示未找到打印机，请重新拔插打印机USB线，返回上一步在重新点击下一步)



步骤3: 勾选需要安装的打印机驱动，确认驱动安装状态为未安装后，点击【**下一步**】。

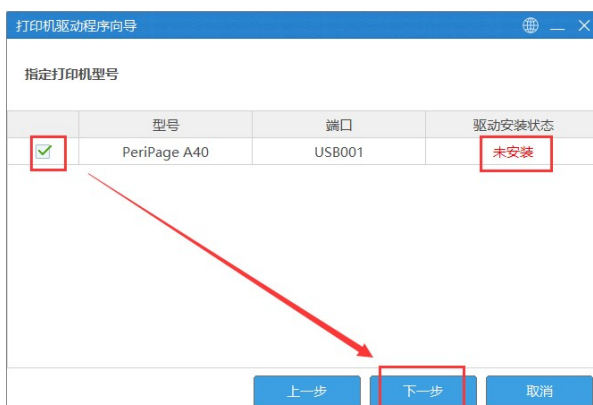


其它打印设置（推荐使用默认设置，如需修改可根据以下自行调整）

步骤1： 打开【设备和打印机】窗口，选择对应打印机机型，右键选择打开【打印机首选项】。




步骤2： 选择【卷】，根据装入打印机的纸张选择对应的纸张类型，如下图所示：

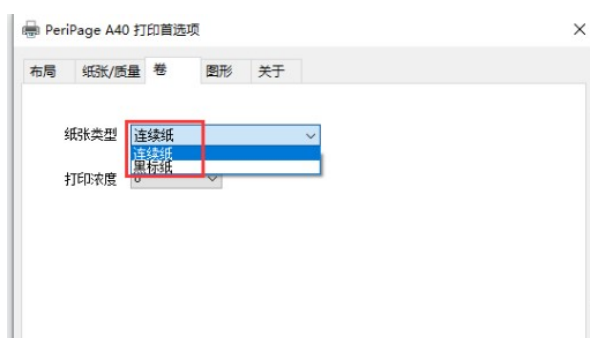

注：1、连续纸对应卷纸；2、黑标纸对应黑标折叠纸或黑标卷纸。

步骤3： 根据需要的打印效果选择对应的打印浓度，如下图所示：

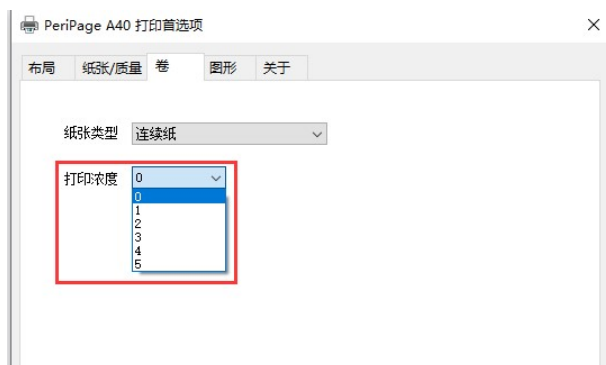

步骤4： 点击【图形】，根据需要，调整相应的亮度、对比度；若打印的内容需要去背景，则选择阈值进行调整打印；选择不同的抖动效果，打印出来的图片效果也不同，请根据需要自行选择。

