


# 打印机驱动安装教程

首先接好打印机的线，打印机通上电开机。

1、打开产品配置光盘：打印机驱动 运行程序 setup.exe

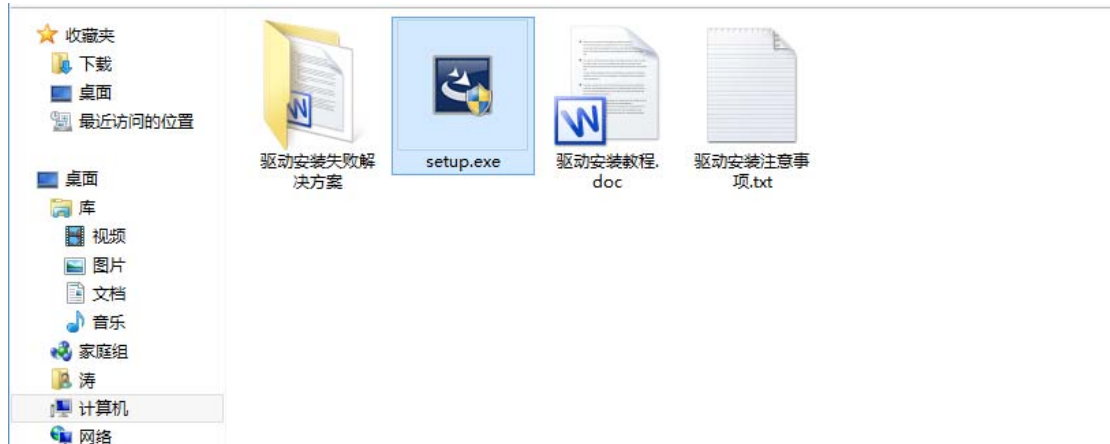

2、选择：安装此产品的新版本



3、选择安装的语言，选择：下一步 安装，驱动会开始解压文件请稍等片刻



5、驱动型号选择界面，选择选项后点击开始安装既可

Printer Driver Setup		
机型	POS58	选择打印机型号，58、76 针式、80 热敏
端口类型	USB	选择打印机的端口
波特率	9600	选择串口波特率，默认即可
流控	NO FLOW	选择串口流控，默认即可
IP 地址	192 . 168 . 1 . 178	选择网口时请选择填写打印机 IP 地址
工作端口号	9100	
<div>开始安装(S)</div>		




备注：如果驱动安装出现失败请使用第二种方式安装驱动：

## INF 路径安装模式

打开系统 C 盘,驱动在安装失败后会在 C 盘路径中生成下列文件

C:\microprinter

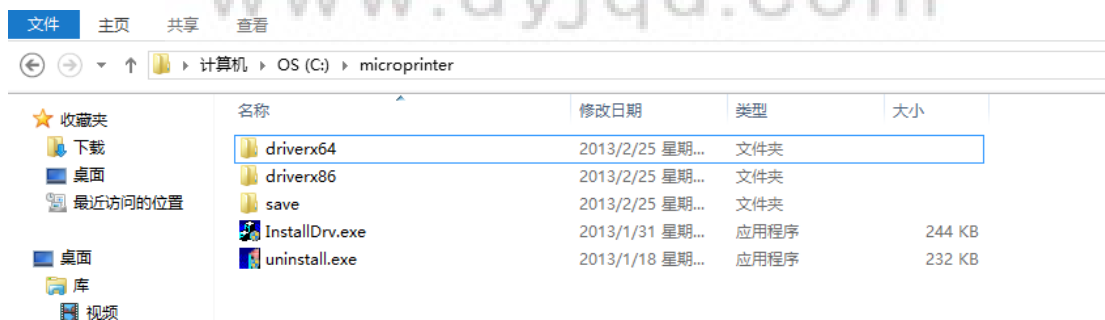


driverx64 是 win7 64 元系统使用的驱动

Driverx86 是普通 xp 32 位系统使用驱动


1、点击开始菜单栏目--选择打印机与传真




## 2、选择添加打印机选项

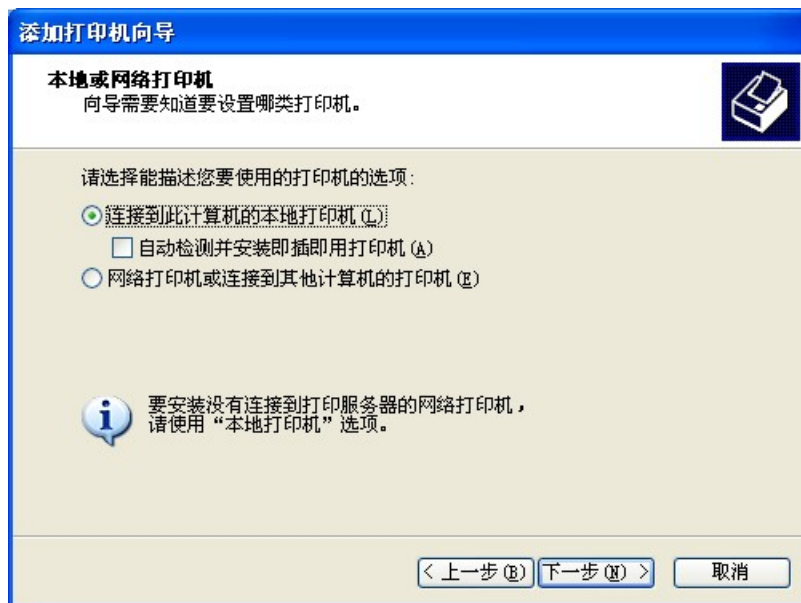

XP 系统选择连接到此计算机的本地打印机

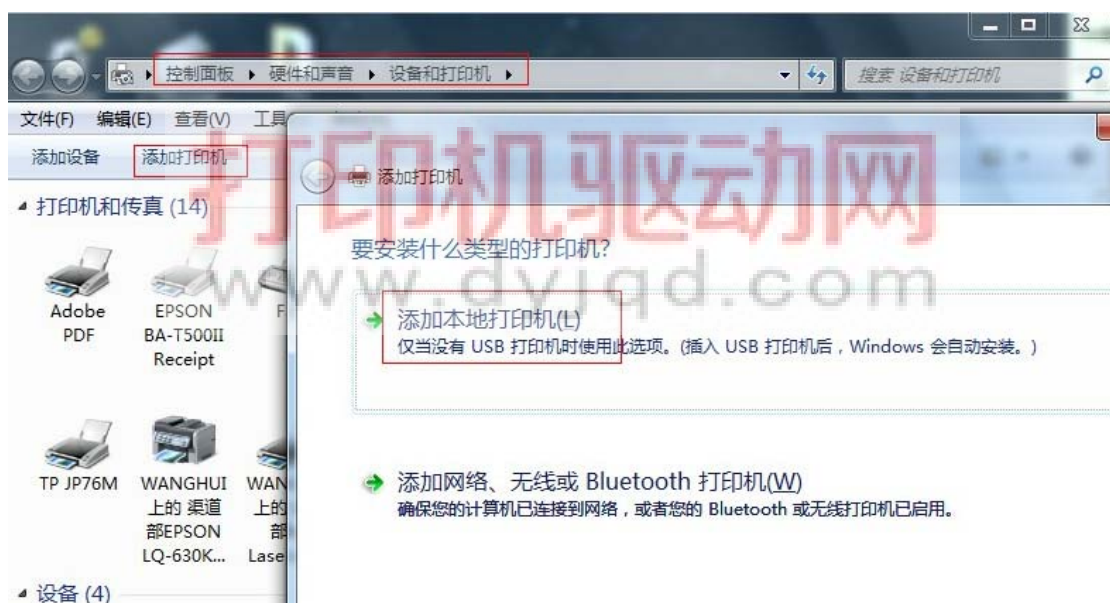

win 7 请选择 添加本地打印机

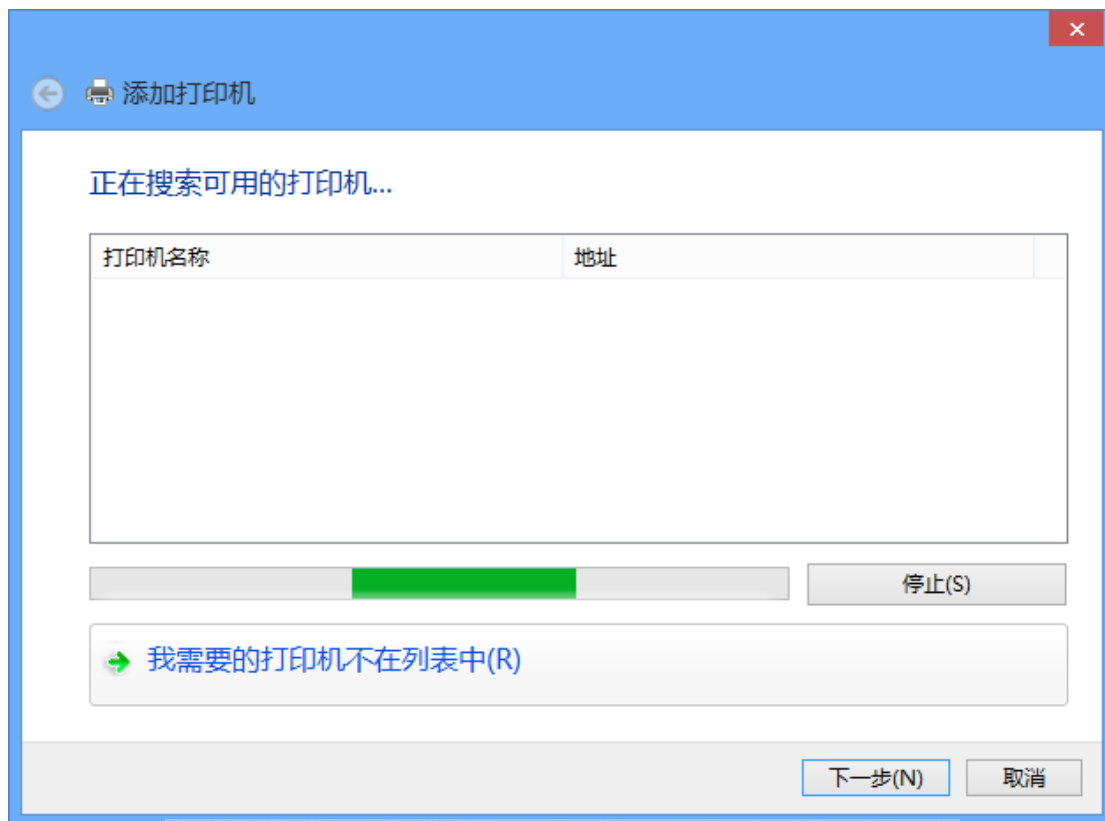


Win 8 请选择我需要的打印机不在列表中

### 3、选择打印机端口




4、选择从磁盘内安装，弹出的对话框中选择浏览

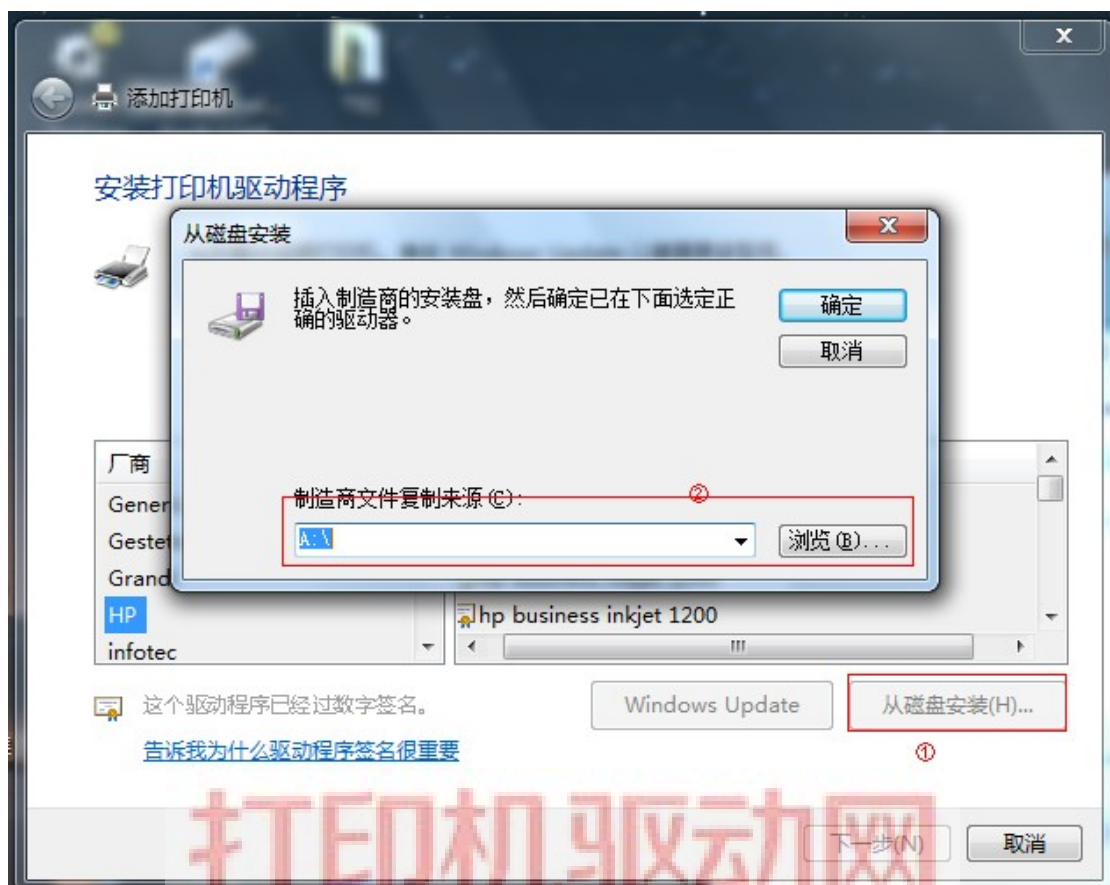

5、导入路径文件



C:\microprinter\driverx86\setup.inf (xp 32 位操作系统)

C:\microprinter\driverx64\setup.inf (64 位操作系统)

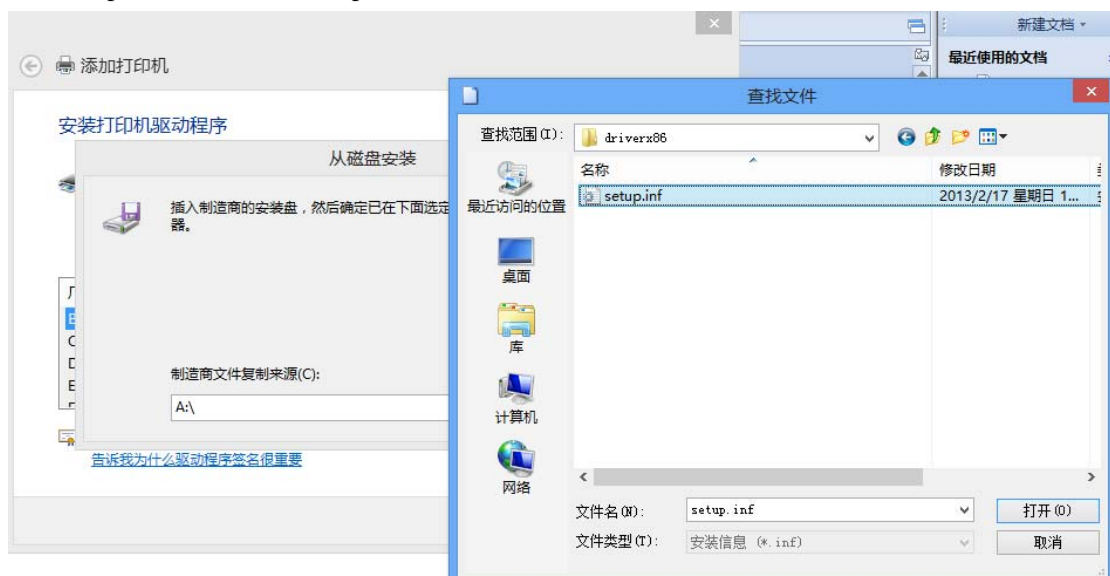

选择对应型号的打印机驱动安装点击下一步就可以



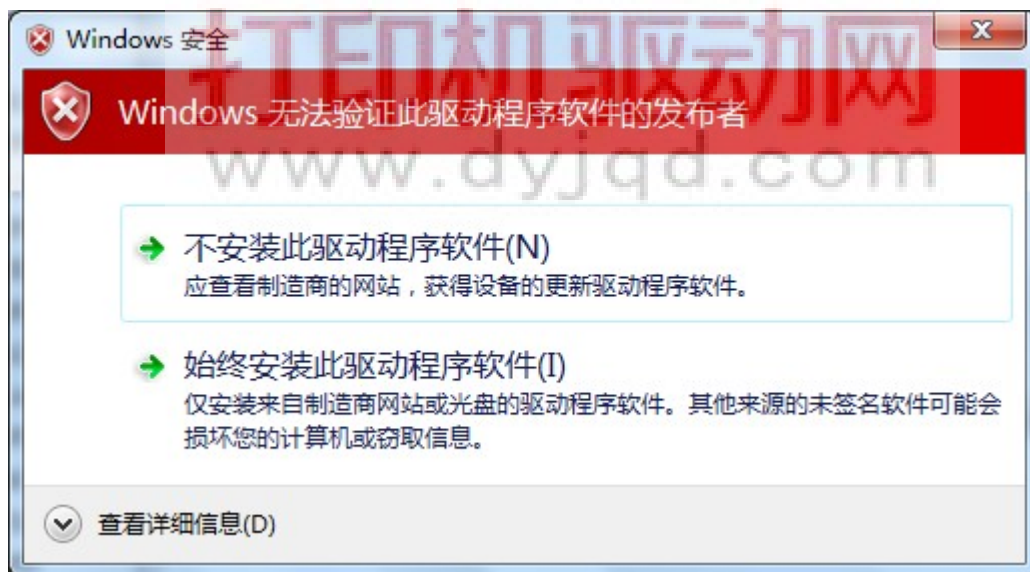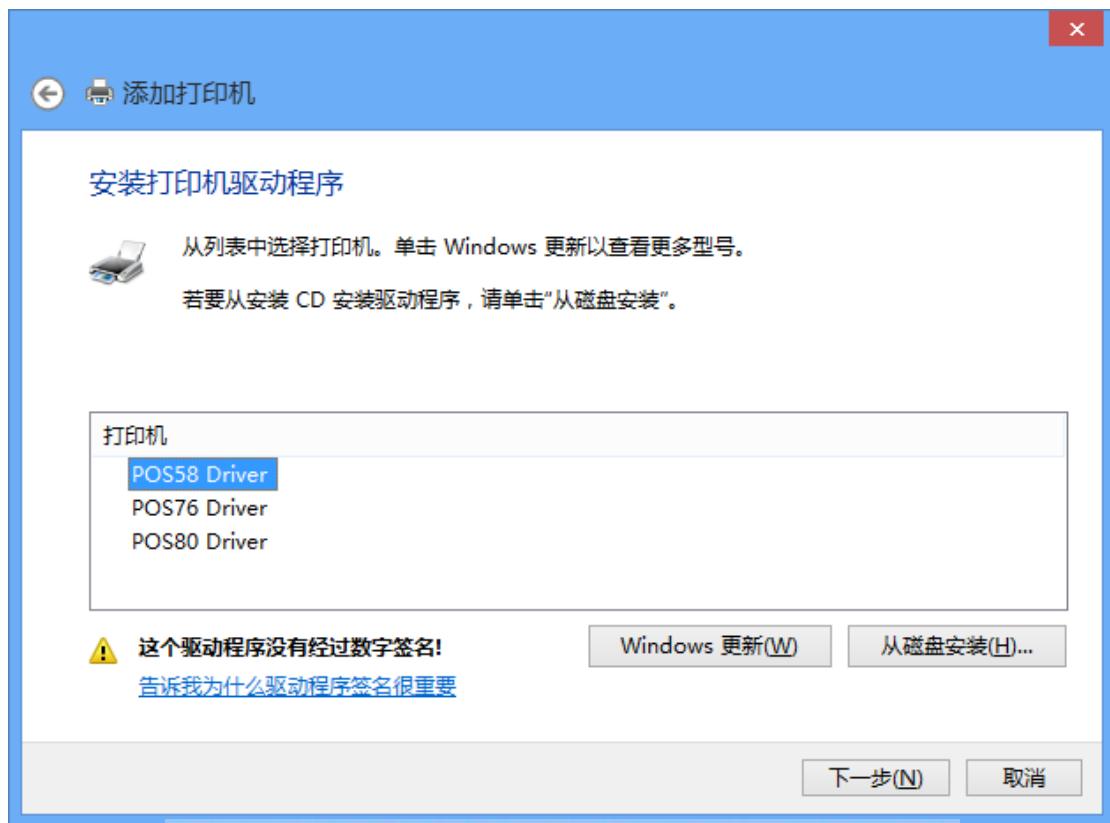


弹出的对话框请选择始终安装此驱动程序软件

## 驱动常用设置

一、使用驱动打印 Windows 测试页来查看打印机与电脑是否正常连接！

点击开始菜单→打印机与传真→选择对应的驱动鼠标右键属性



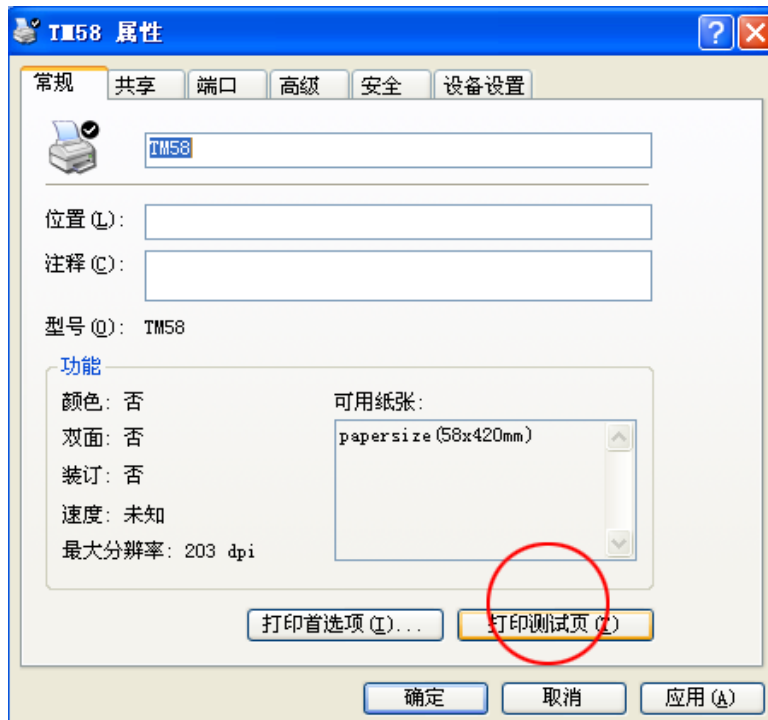

打印机如果正常打印 Windows 图标！既表示打印机与电脑的连接已经正常

## 五、驱动打印如何调整字体大小

驱动打印的原理将要打印的内容当成图形来打印！

所以直接通过更改字体的大小来实现打印后字体的大小更改

