



打印机添加方法

在有些电脑安装的时候会出现一些问题：驱动安装上了但在设备和打印机里面找不到驱动图标，这时候就需要用以下方法添加一下打印机。

1、打开打印机和设备，点添加打印机，如下图：

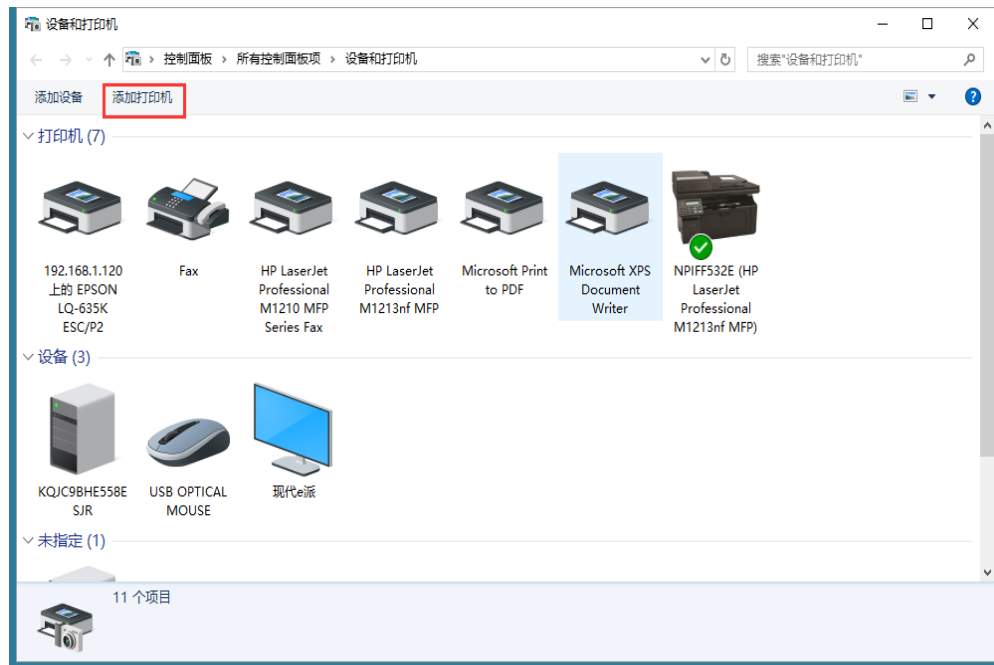


2、选择"我所需的打印机未列出"(注意：根据系统不同该步骤可能不会显示，此例为Win10系统)：

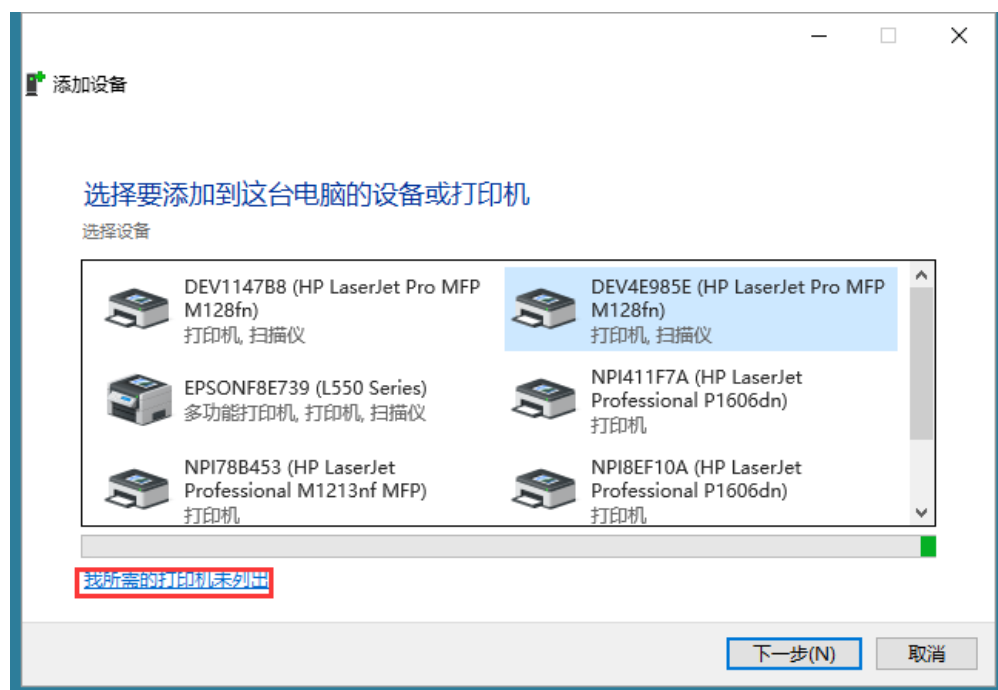


3、选择通过手动设置添加本地打印机，点击下一步，如下图：




4、默认LPT端口，点击下一步，如下图：

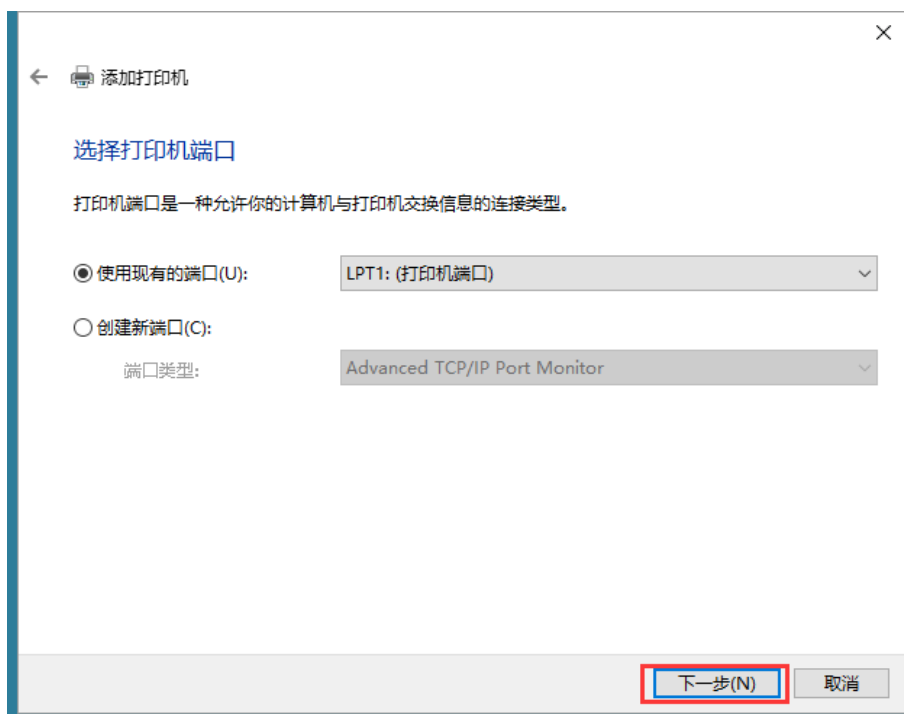


5、选择"从磁盘安装"，如下图：

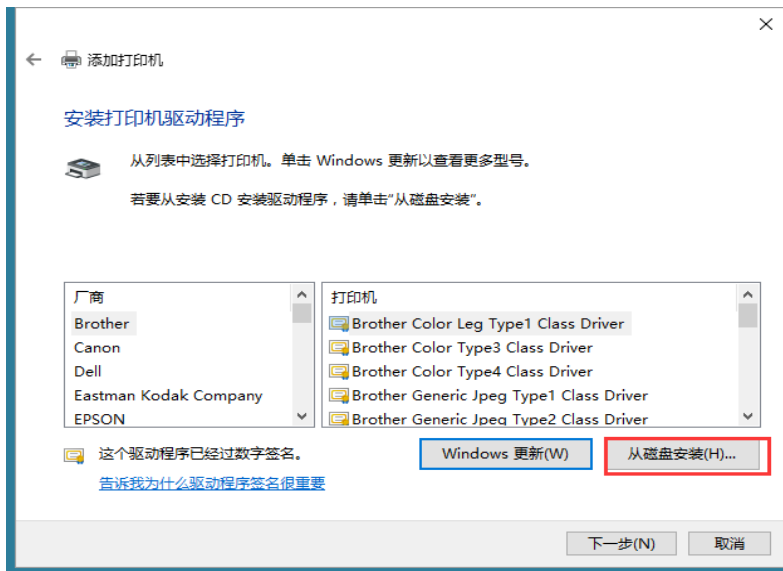


6、选择浏览如下图：

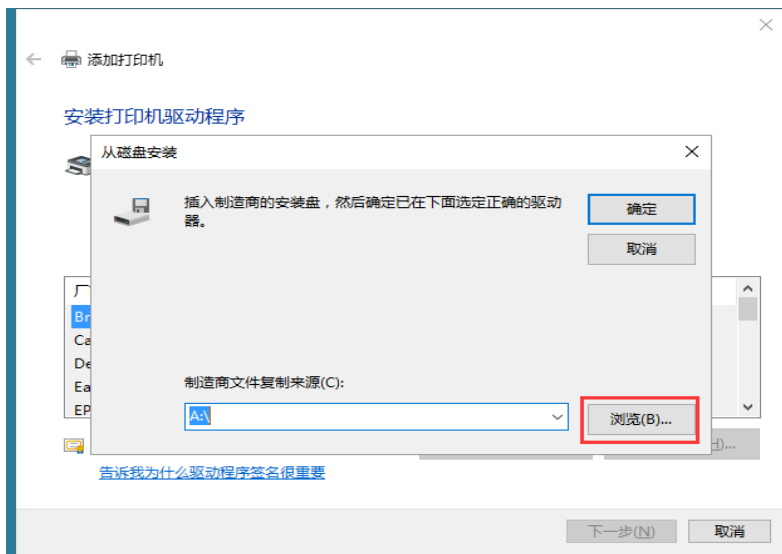


7、浏览到"我的电脑"C 盘，选择"POS P5876 Driver V7.17"文件夹，点击打开，如下图：

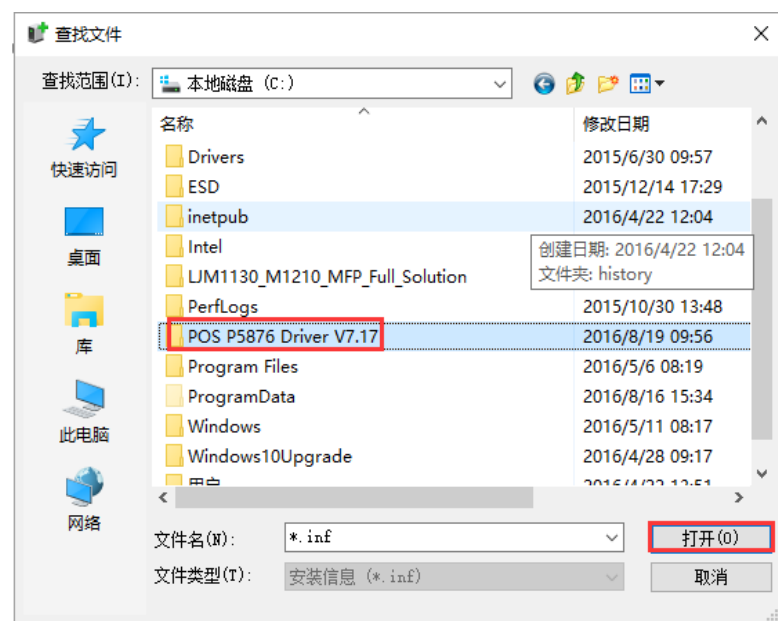


8、根据系统选择文件，此以32位系统为例，选择"Windows NT x86"文件夹，点击打开，如下图：

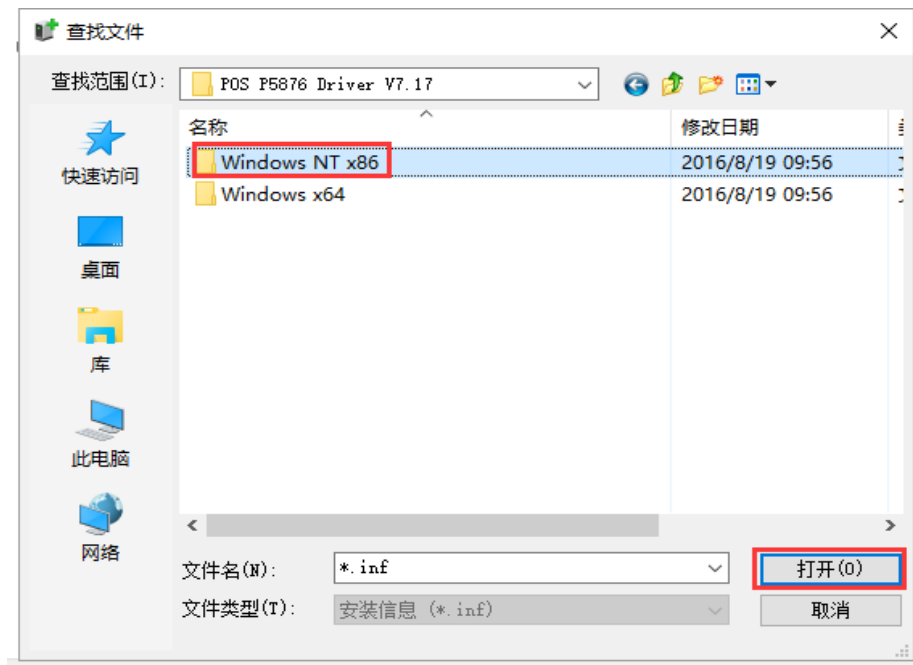

9、选择相应的INF文件，点击打开，如下图：

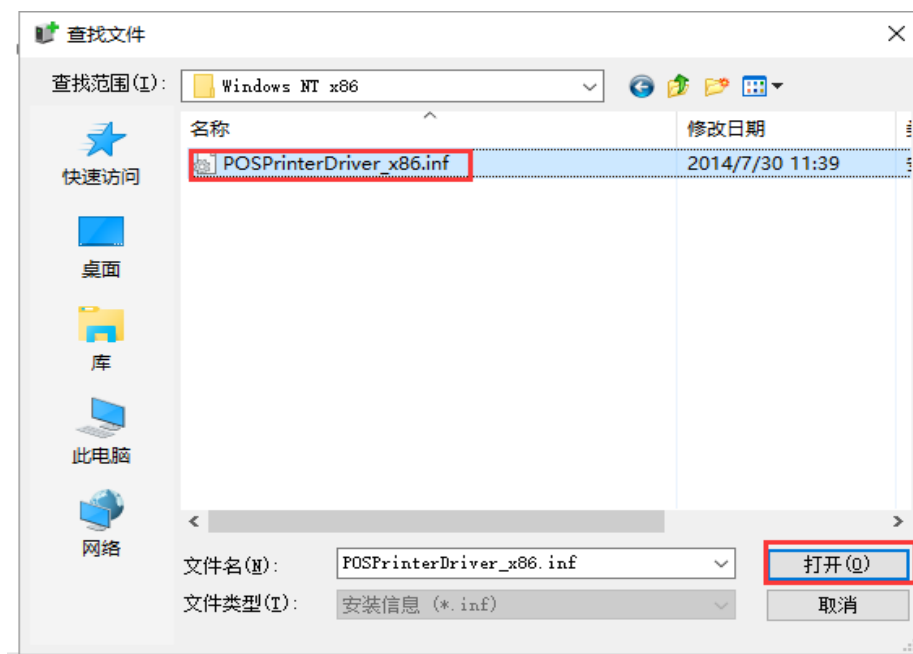


10、选择确定，如下图：

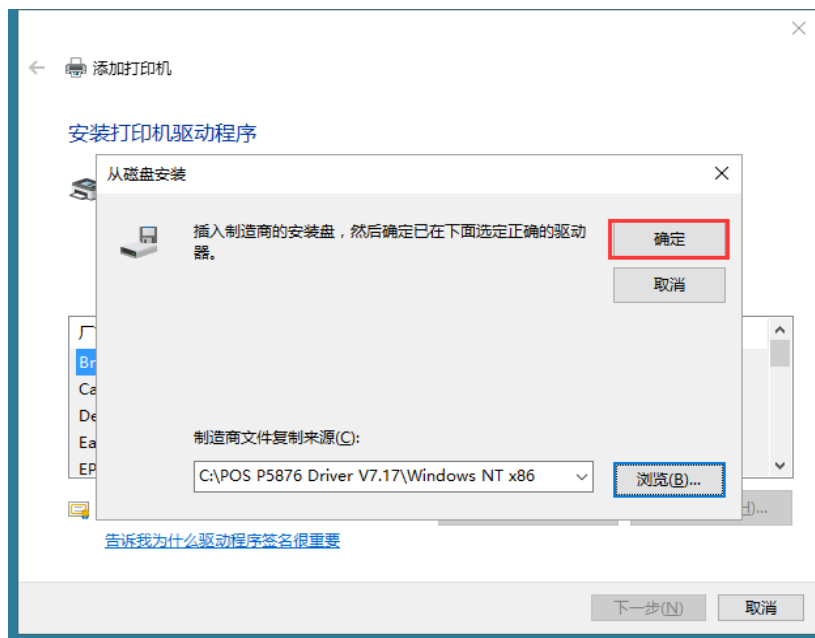


11、选择打印相应的型号，点击下一步，如下图：




12、点击下一步，如下图：

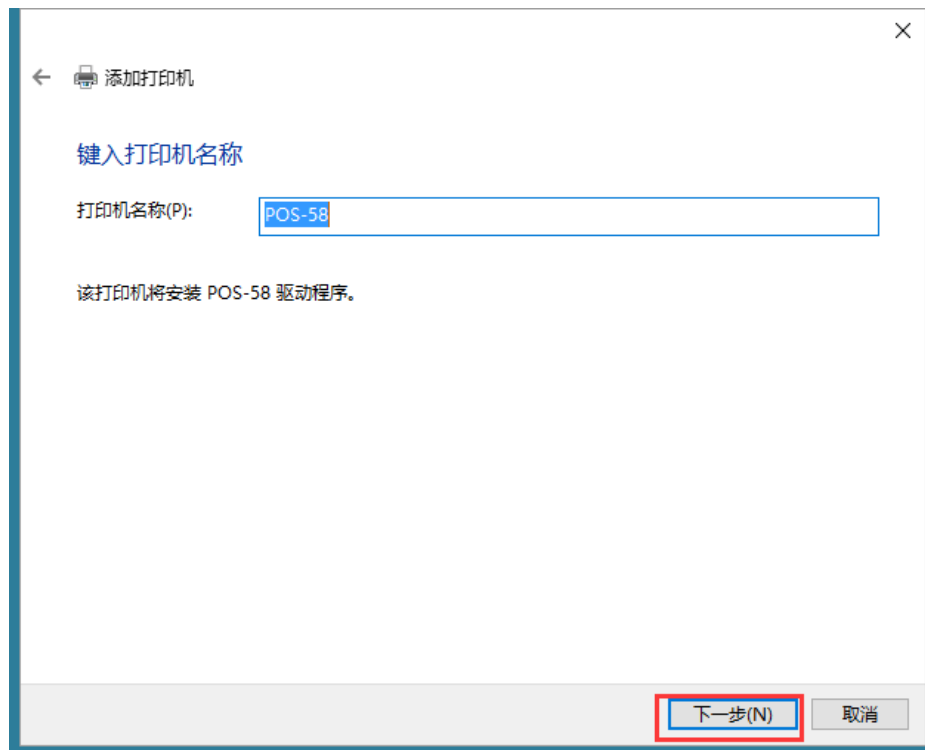


13、点击完成，如下图：

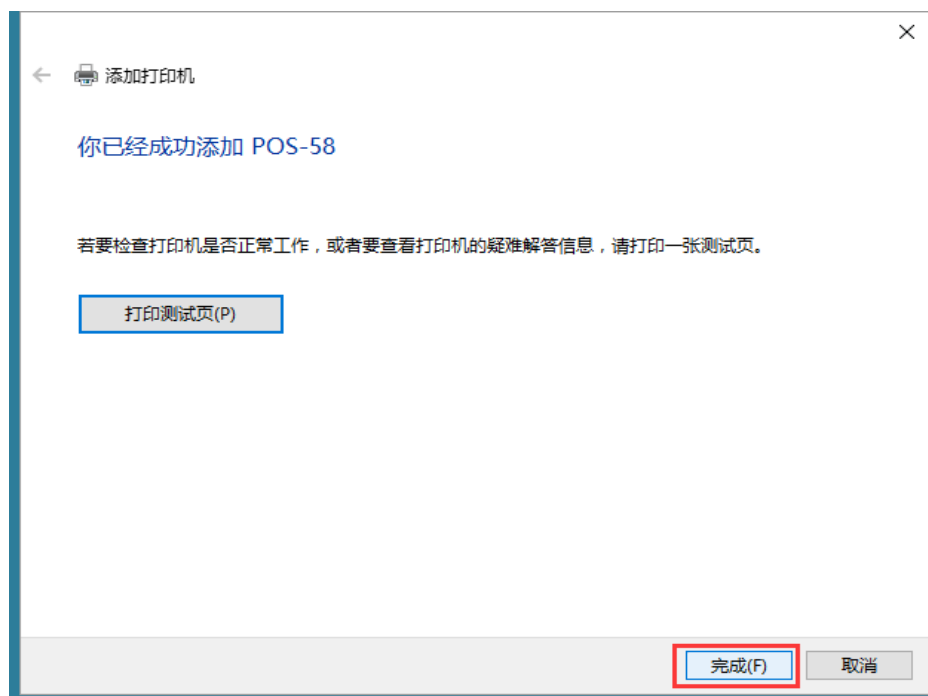


14、 打印机添加成功，在 打印机和设备上面显示对应的驱动图标，单击图标右键，选择"打印机属性"，如下图：

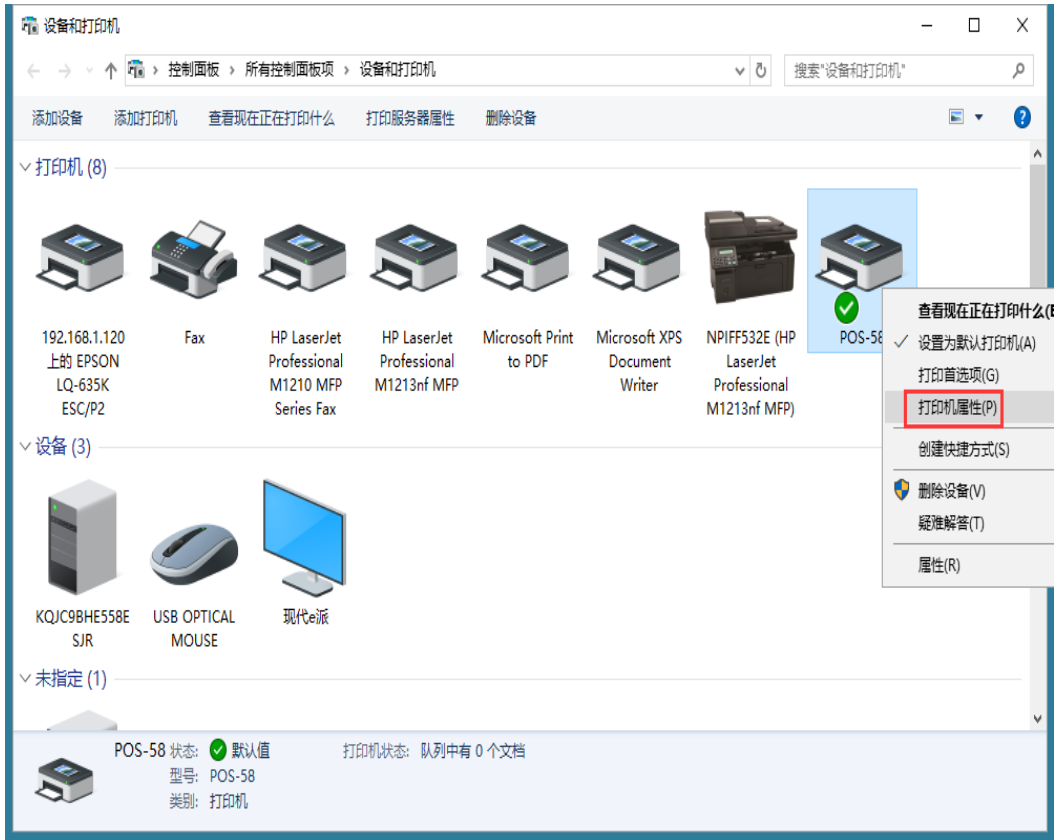

15、 打开驱动界面，选择对应的端口，应用、如下图

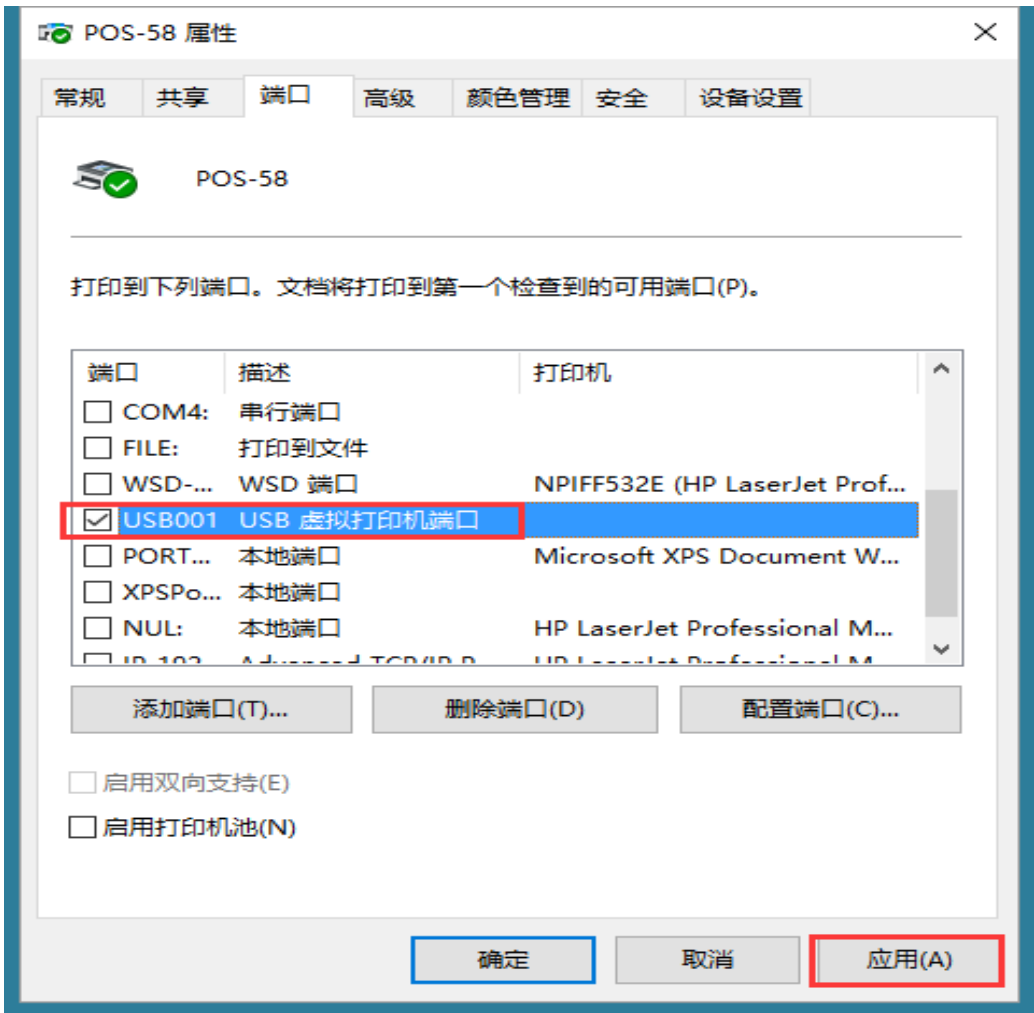

18、选择常规，点击打印测试页

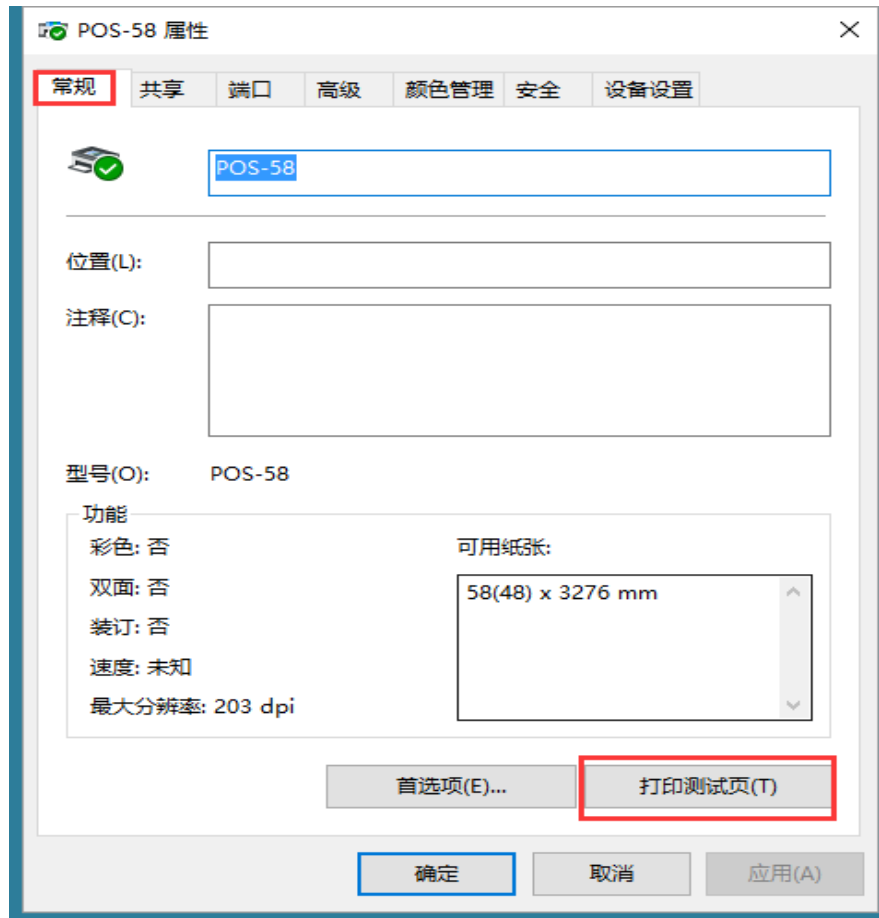

如有打印出来测试页就说明驱动已安装成功
感谢你的使用
谢谢

此文本图示以Win10系统为例，其它系统安装稍微的有所区别，请按照实际提示安装！